


多機能タイマー（チャンネルタイマー）取扱説明書

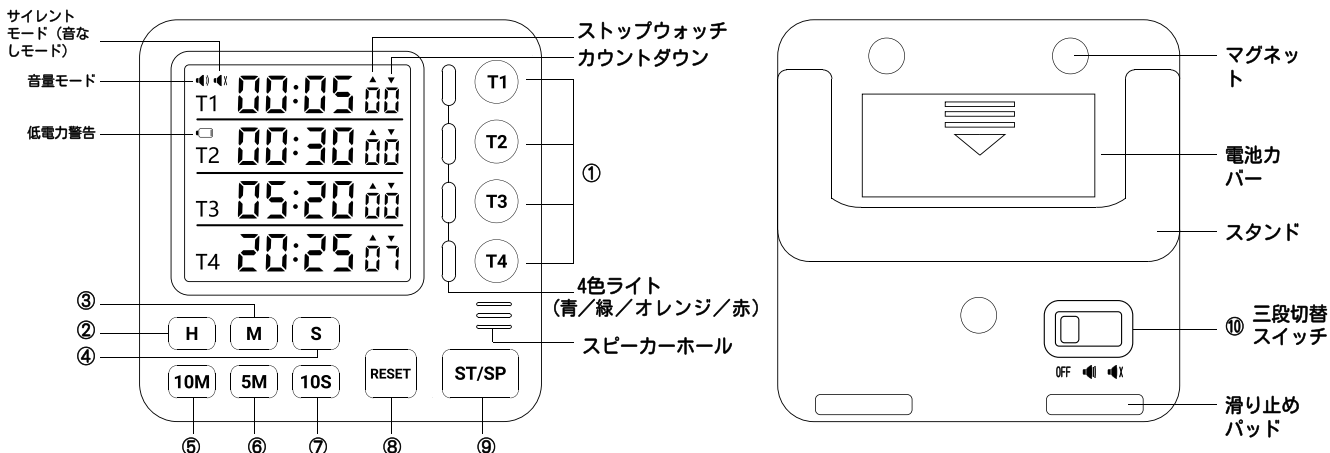

ボタン操作説明

- ① T1/T2/T3/T4：グループ選択ボタンで、上から順にT1、T2、T3、T4の4つのタイマーグループを選択できます。
- ② H：時設定ボタンで、短押しで1時間ずつ増加、長押しで高速増加します。
- ③ M：分設定ボタンで、短押しで1分ずつ増加、長押しで高速増加します。
- ④ S：秒設定ボタンで、短押しで1秒ずつ増加、長押しで高速増加します。
- ⑤ 10M：10分設定ボタンで、短押しで10分ずつ増加、長押しで高速増加します。
- ⑥ 5M：5分設定ボタンで、短押しで5分ずつ増加、長押しで高速増加します。
- ⑦ 10S：10秒設定ボタンで、短押しで10秒ずつ増加、長押しで高速増加します。
- ⑧ RESET：一時停止状態で押すと前回設定時間にリセットされ、さらに押すと数値がゼロになります。
- ⑨ ST/SP：タイマーの開始・一時停止を行います。
- ⑩ 三段切替スイッチ（OFF / 音あり / サイレントモード）：左から順に電源オフ（OFF）、音あり（音あり）、サイレントモード（音なし）に対応しています。

機能紹介

- 4グループタイマー：T1/T2/T3/T4の4つの独立したタイマーをサポートしており、各グループで正のカウントまたはカウントダウンを行うことができます。各グループは互いに影響しません。
- 正のカウント：1秒～99時間59分59秒の計時範囲。
- カウントダウン：1秒～99時間59分59秒の計時範囲。
- 音量切替：背面の切替スイッチで調整できます。中央は音あり、右側はサイレントモードです。選択後、画面左上に対応するアイコンが点灯します。
- 4色フラッシュライト通知：各タイマーグループは青、緑、オレンジ、赤の4色に対応しており、時間終了時にフラッシュで通知します。
- 電源オフ機能：背面の切替スイッチを最左端にするとタイマーが電源オフになります。
- 低電池表示：画面左側に対応アイコンが表示された場合、電池の交換が必要です。

操作方法

●正のカウント（通常計時）

T1/T2/T3/T4ボタンで任意のタイマーグループを選択します（画面左側に対応するTマークが表示されます）。タイマーがリセット状態のときに ST/SP ボタンを押すと正のカウントが開始されます（カウント中は対応するグループのマークが▲で表示されます）。カウント中に ST/SP ボタンを押すと一時停止し、一時停止状態で再度 ST/SP ボタンを押すとカウントを再開できます。一時停止状態で RESET ボタンを押すとタイマーがゼロにリセットされます。

●カウントダウン

T1/T2/T3/T4ボタンで任意のタイマーグループを選択します（画面左側に対応するTマークが表示されます）。タイマーが一時停止またはリセット状態のときに、H、M、S、10M、5M、10S ボタンで時間を設定します（長押しで高速設定可能）。設定完了後、ST/SP ボタンを押すとカウントダウンが開始されます（カウント中は対応するグループのマークが▼で表示されます）。カウント中に ST/SP ボタンを押すと一時停止し、一時停止状態で再度 ST/SP ボタンを押すとカウントを再開できます。一時停止状態で RESET ボタンを押すと前回設定時間に復帰し、さらに押すとタイマーがゼロにリセットされます。

●カウントダウン終了時の通知

カウントダウン終了時、対応する数値が点滅しアラームが鳴ります。ST/SP ボタンを押さない場合、アラームは1分間鳴り続け、その後通知が終了し、数値は点滅を停止して前回設定時間に戻ります。ST/SP ボタンを押すと、アラームは即座に停止し、数値も点滅を停止して前回設定時間に戻ります。

注意事項

タイマーの画面に低電力アイコン（低電力アイコン）が表示された場合は、単4形乾電池2本（AAA）に交換してください。製品を正常に使用するために、高温、多湿、油煙の多い場所には置かないでください。